



PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

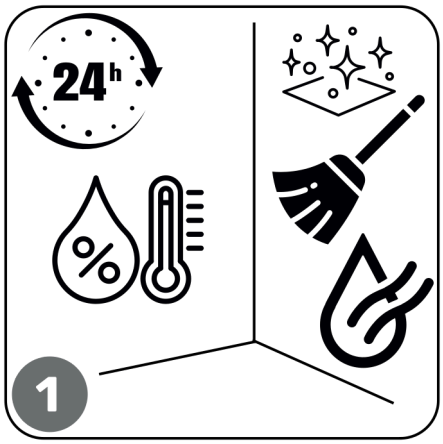

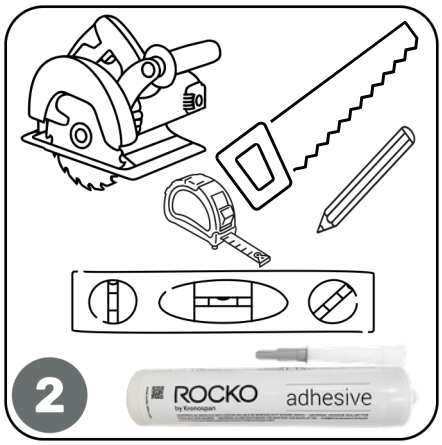

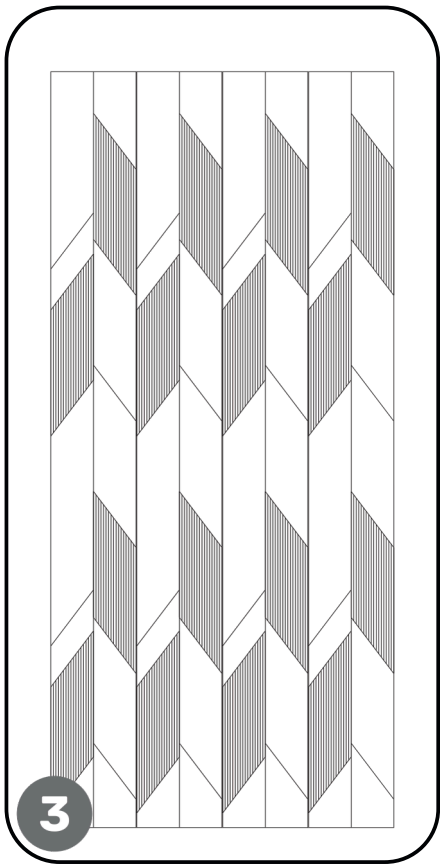

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

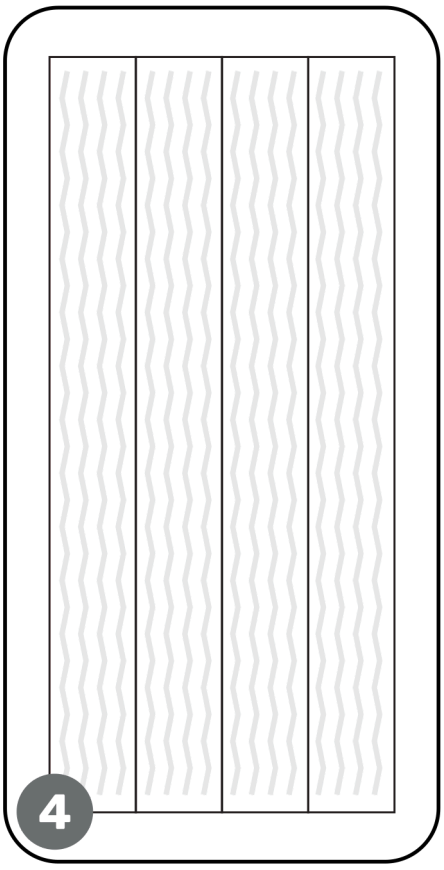

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

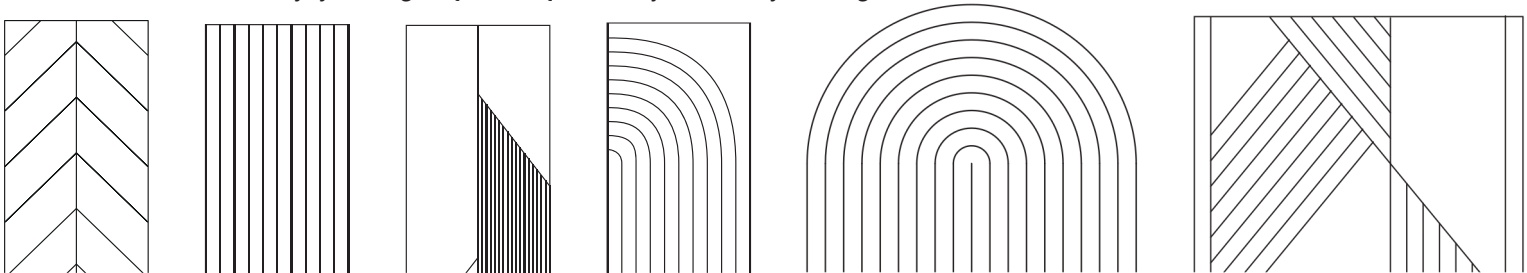



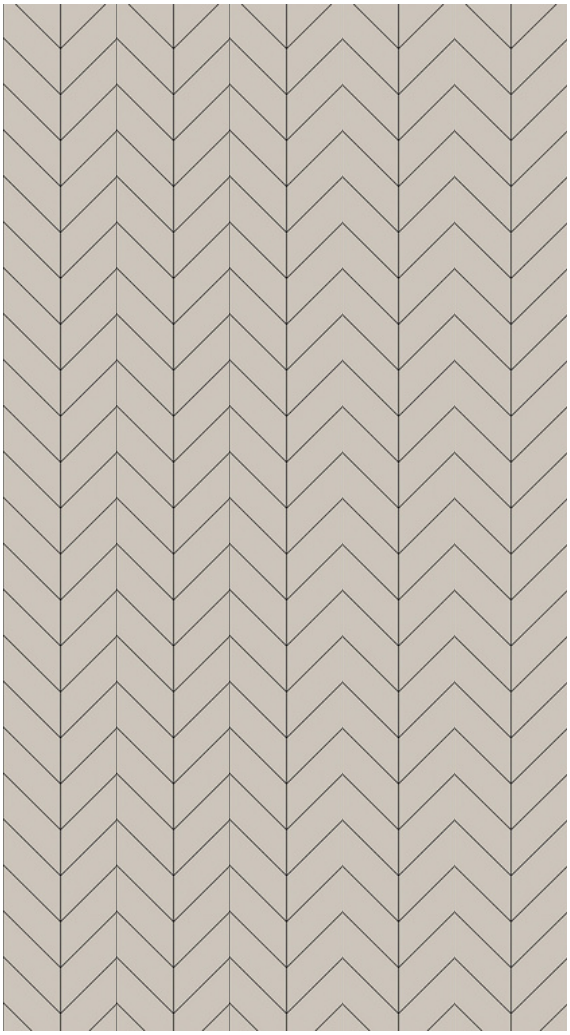

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

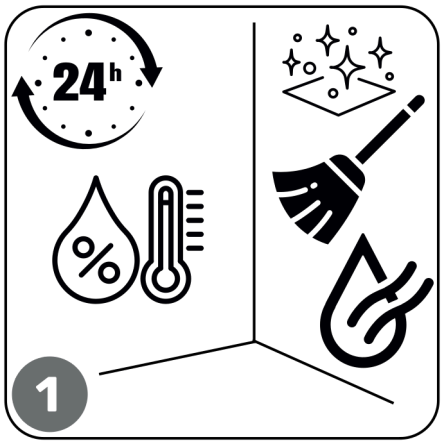

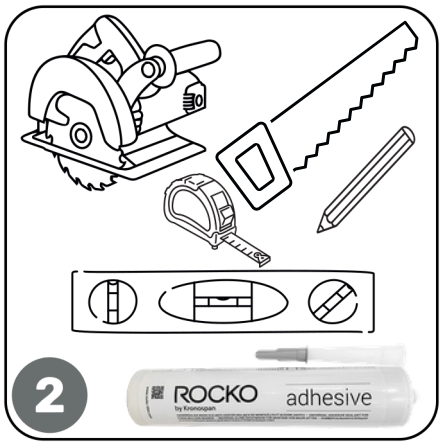

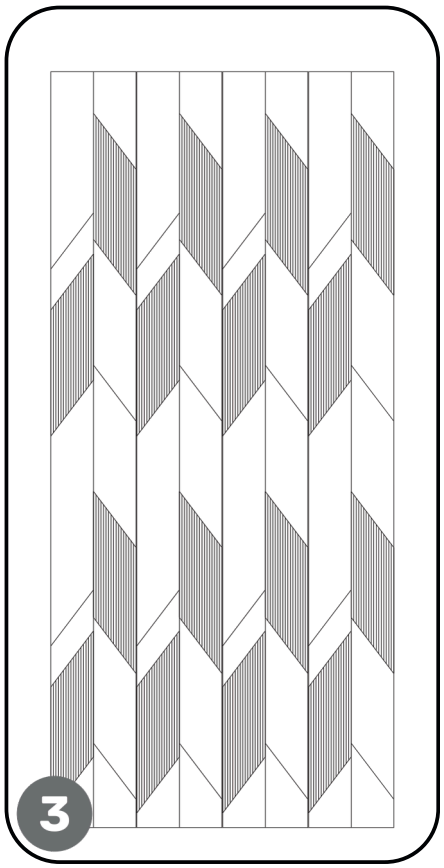

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

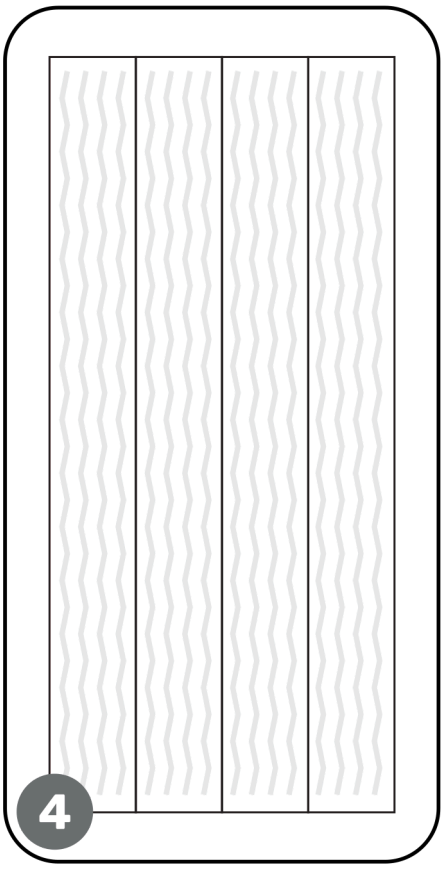

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

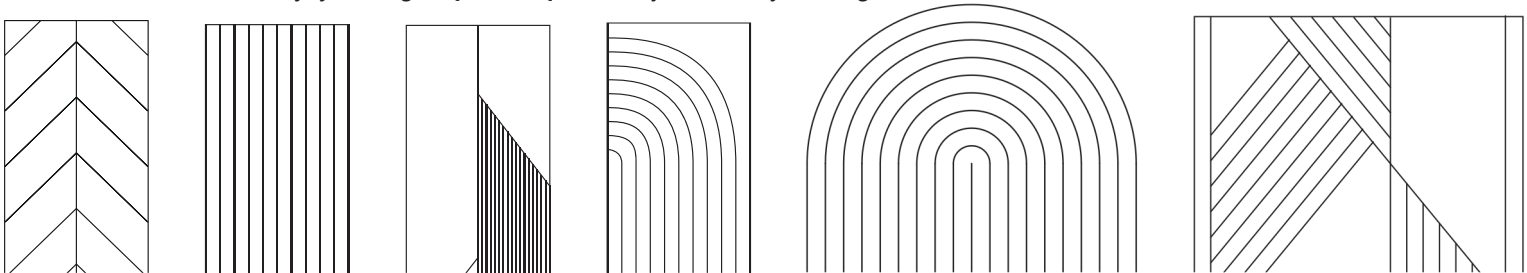





PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

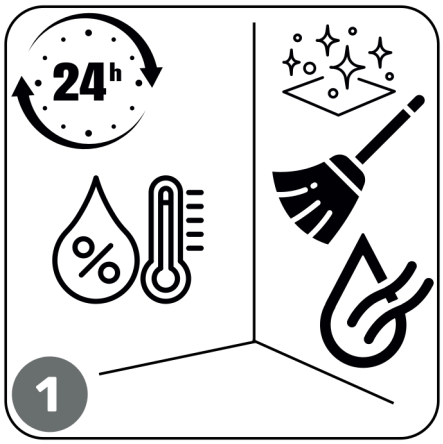

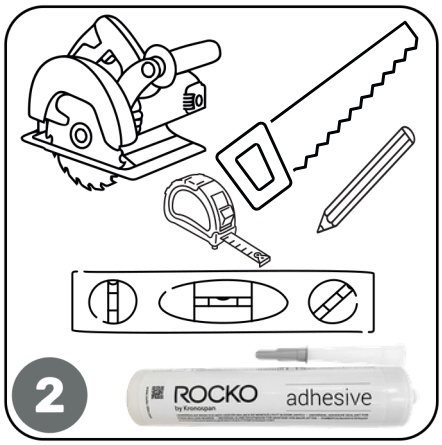

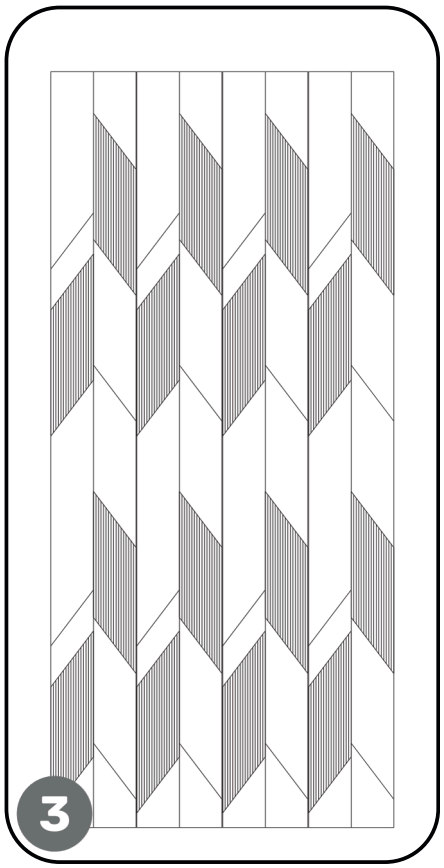

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

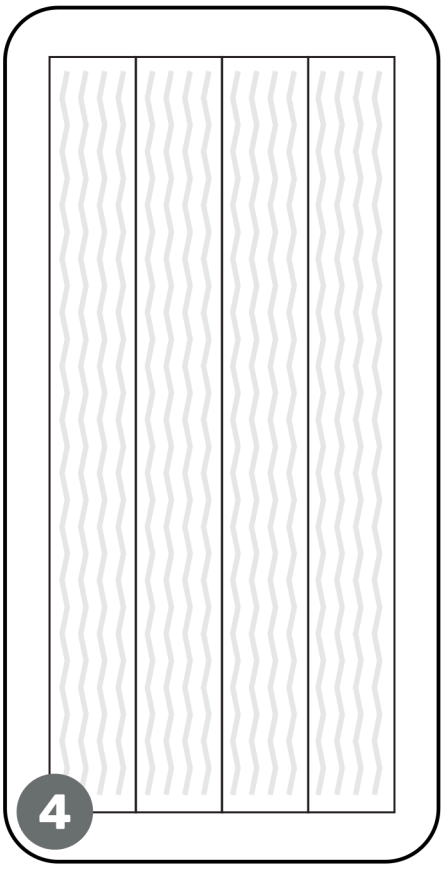

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

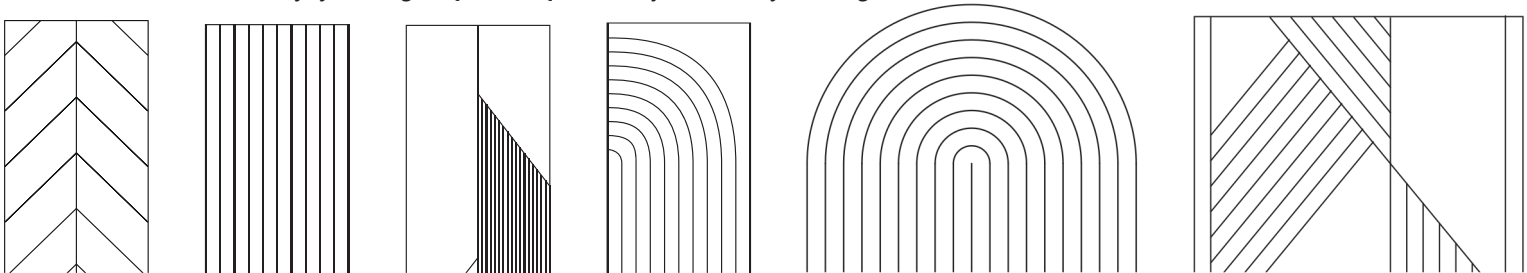





WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

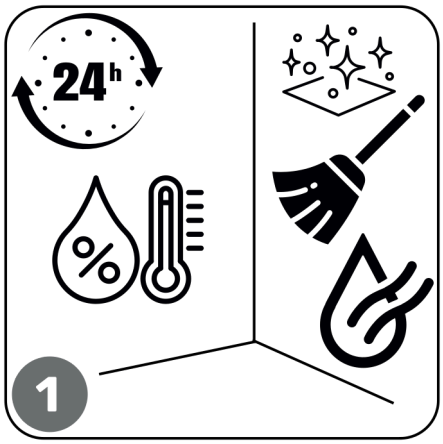

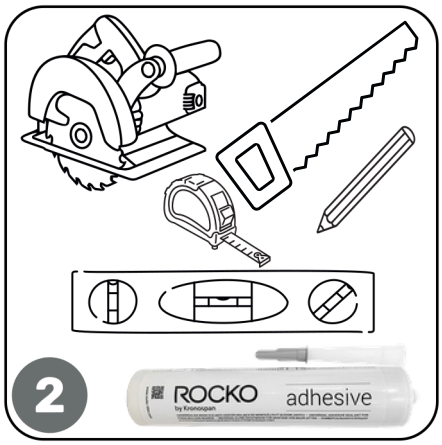

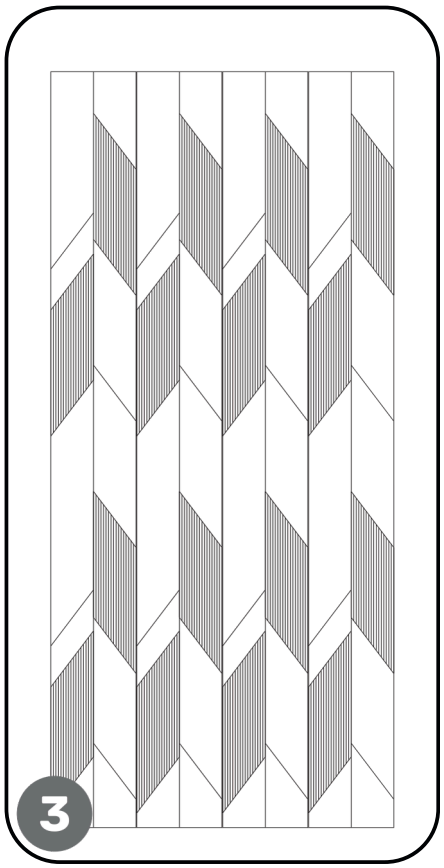

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

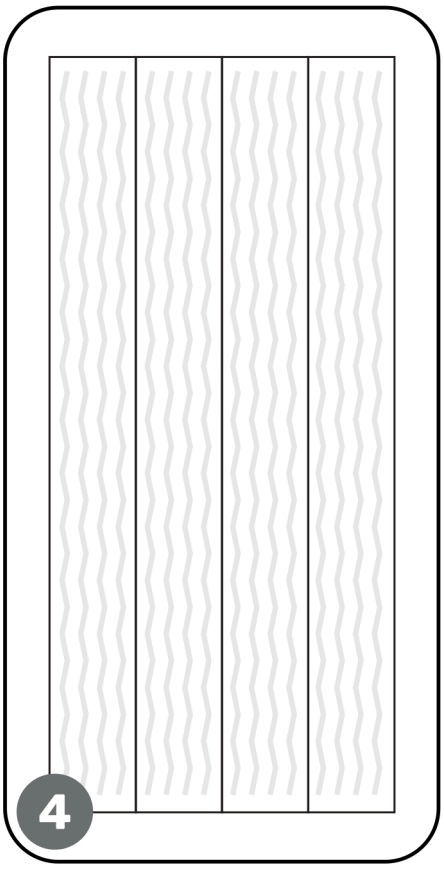

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

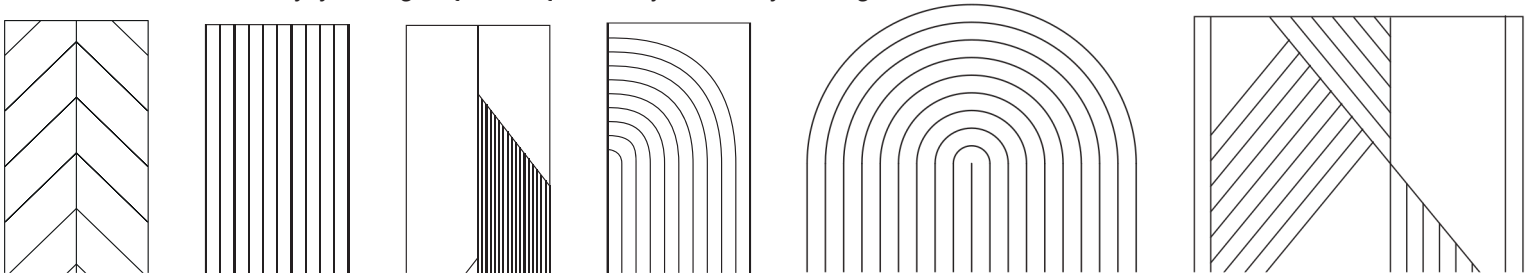





WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

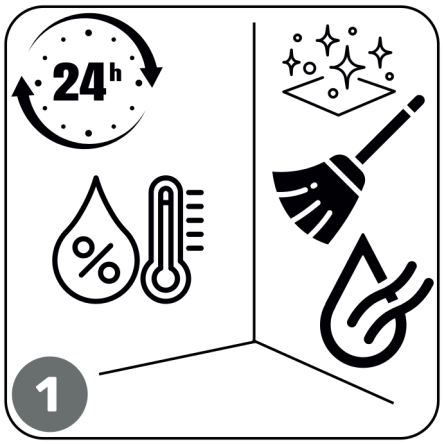

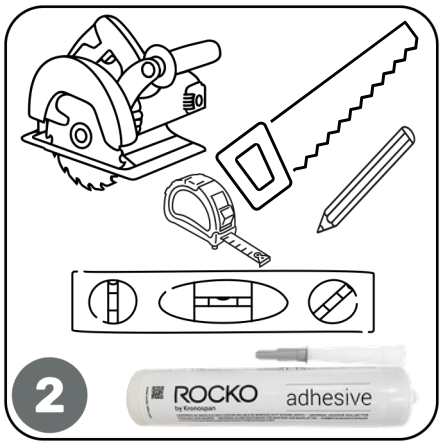

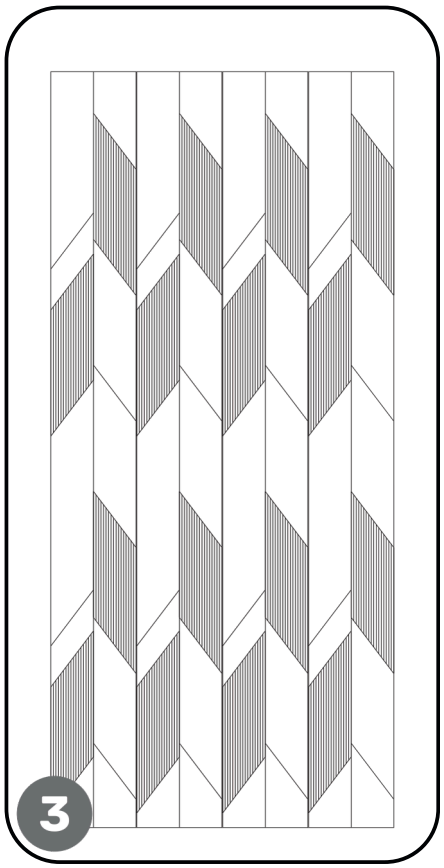

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

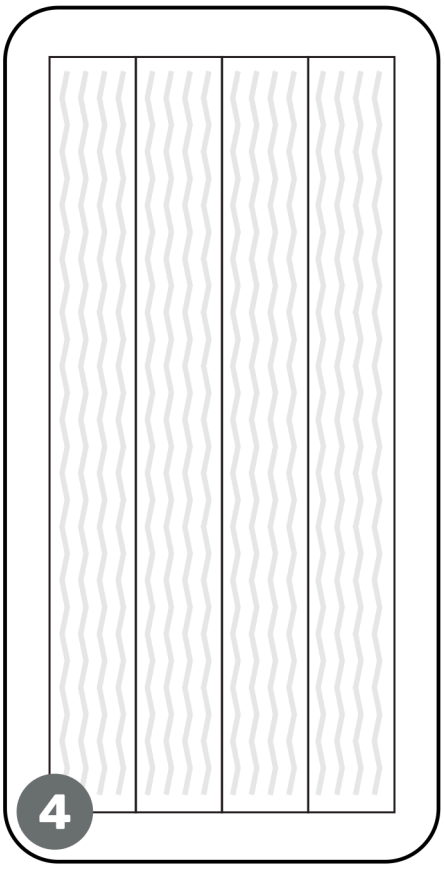

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

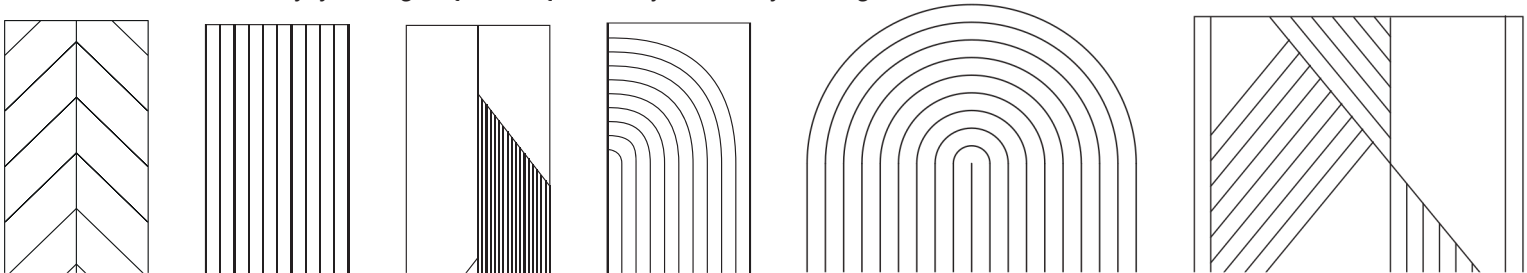





PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

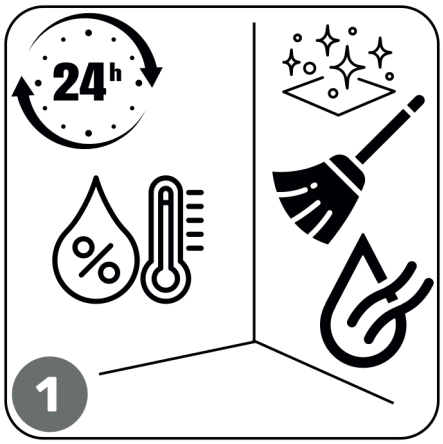

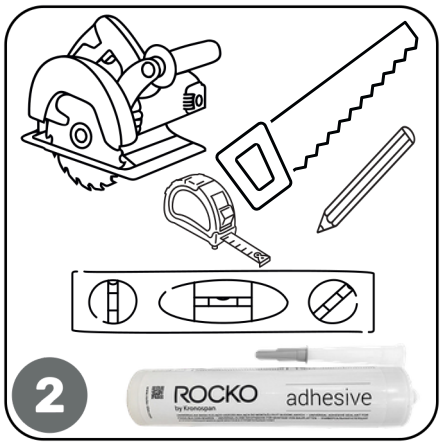

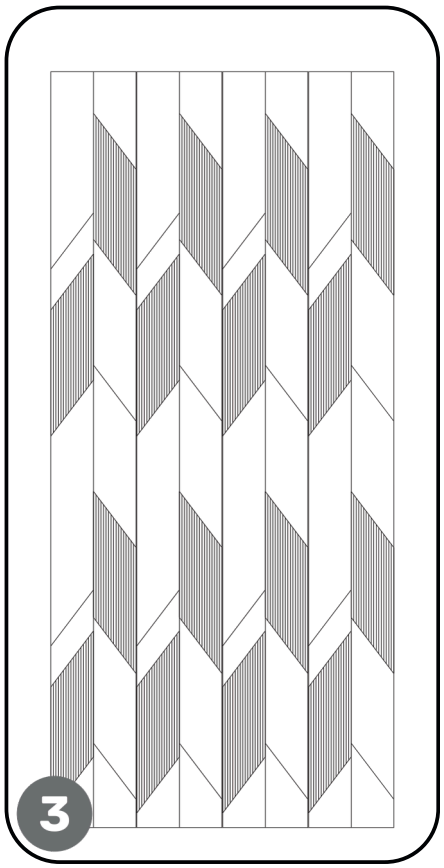

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

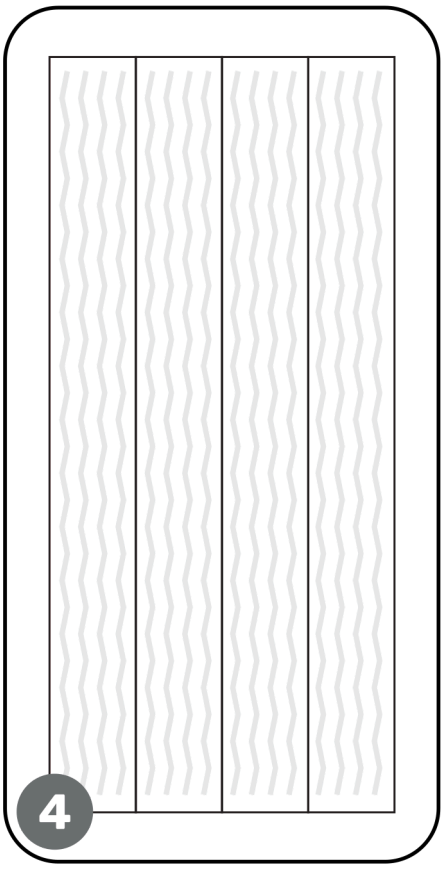

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

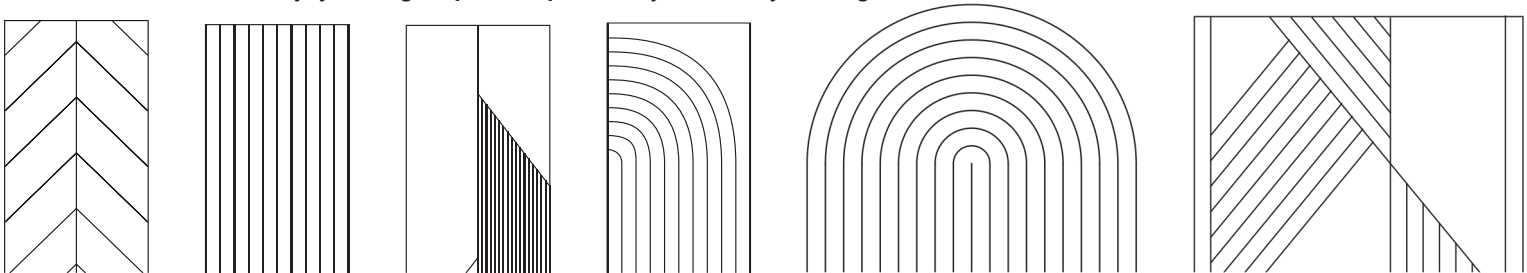



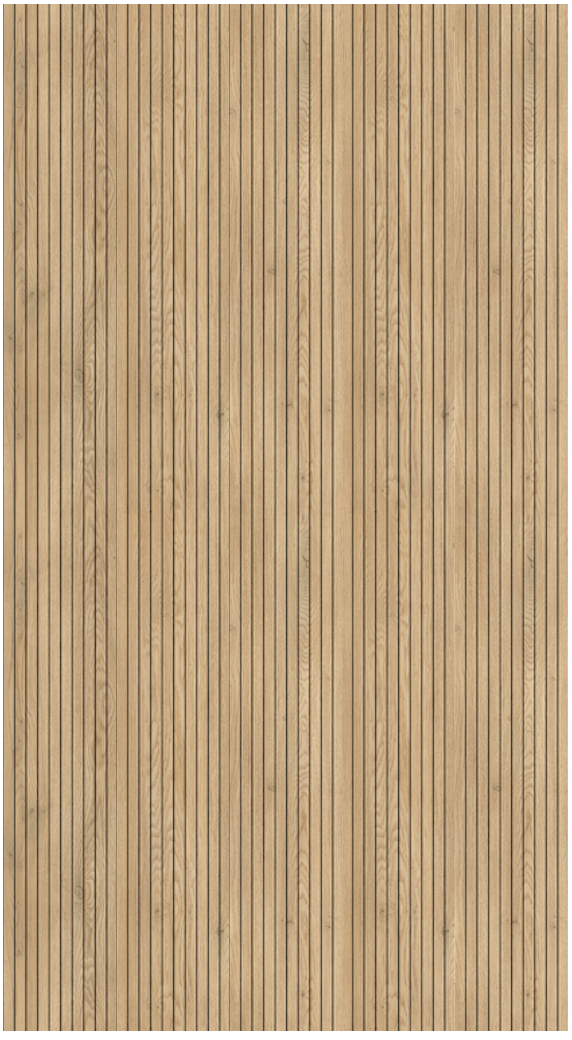

PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

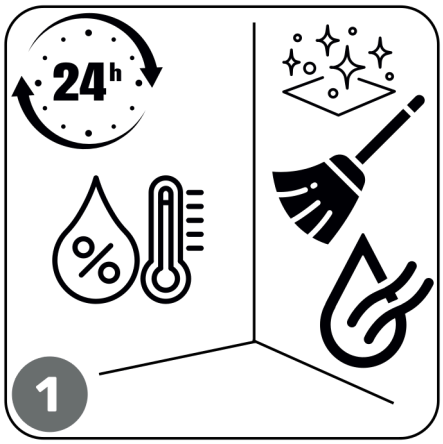

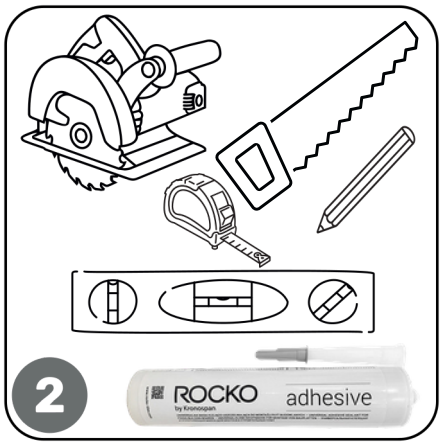

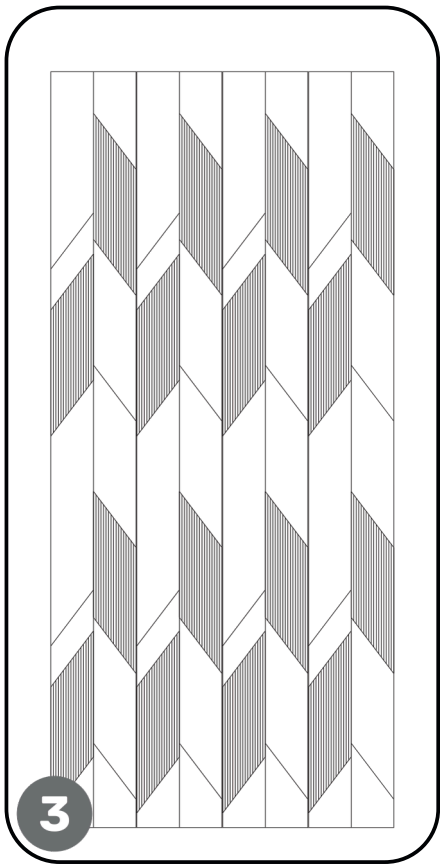

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

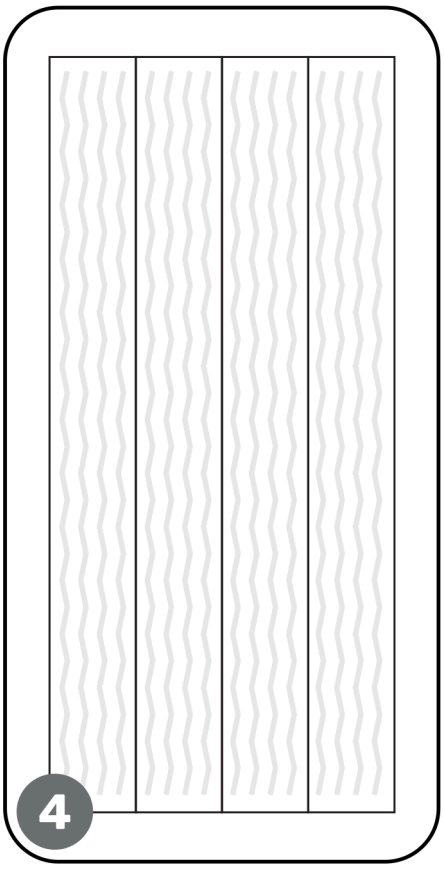

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

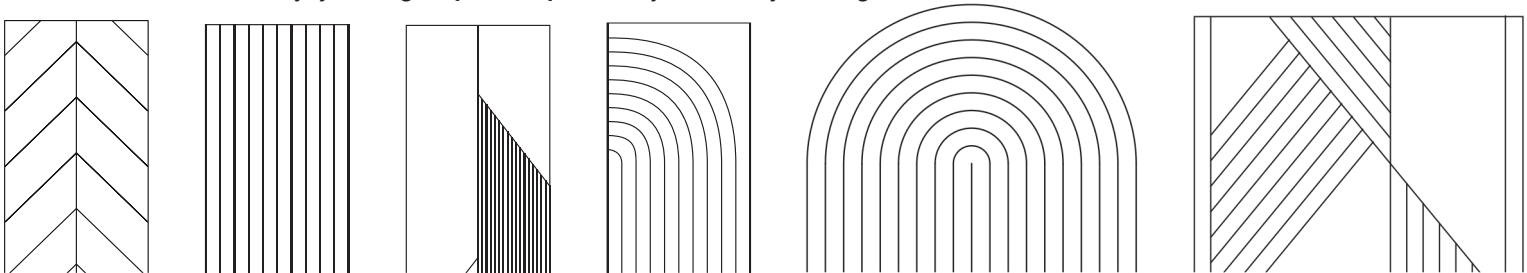



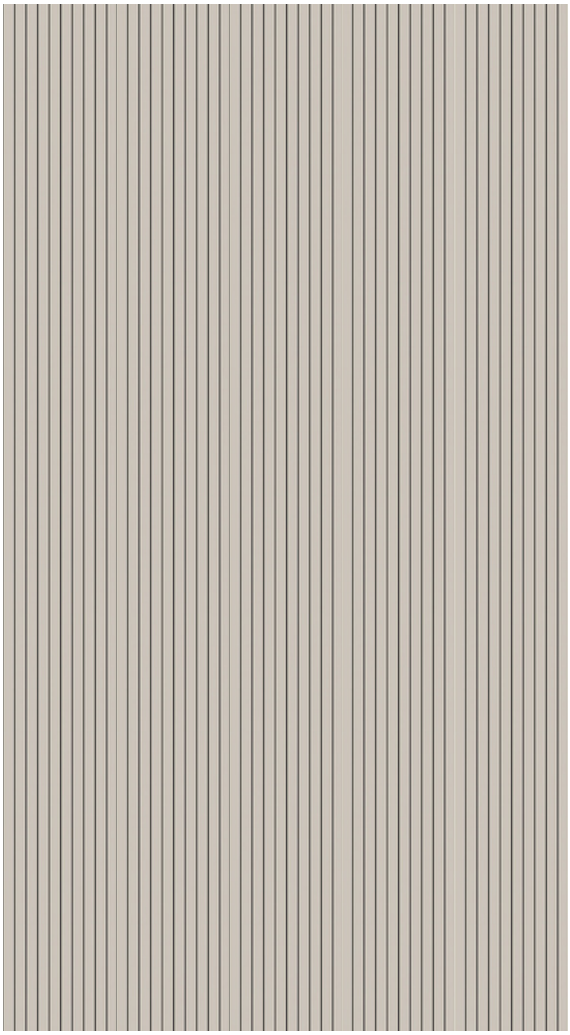

PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

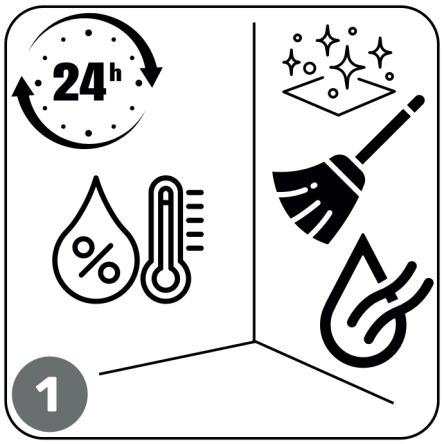

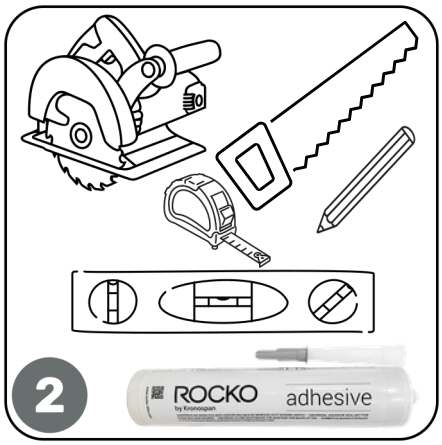

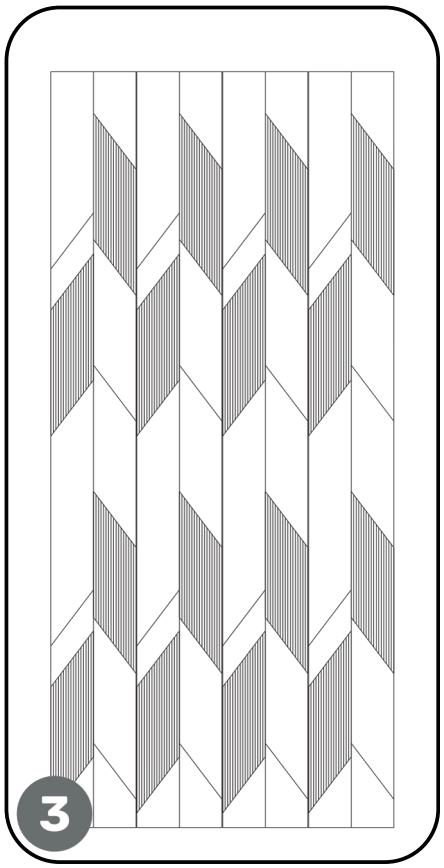

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

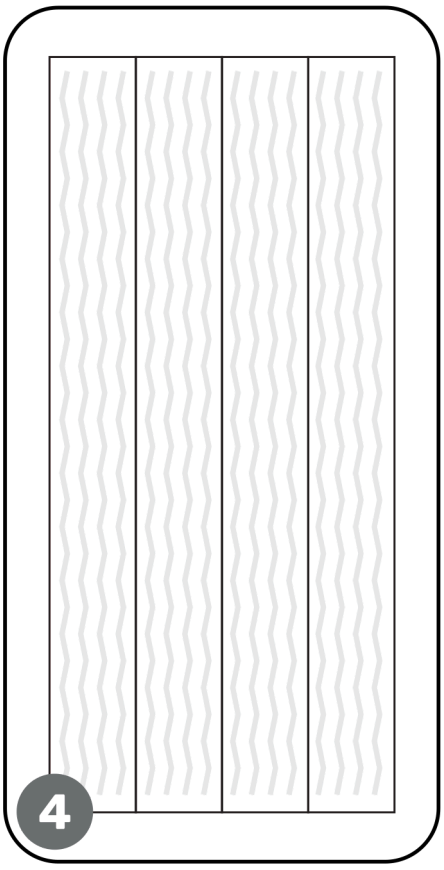

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

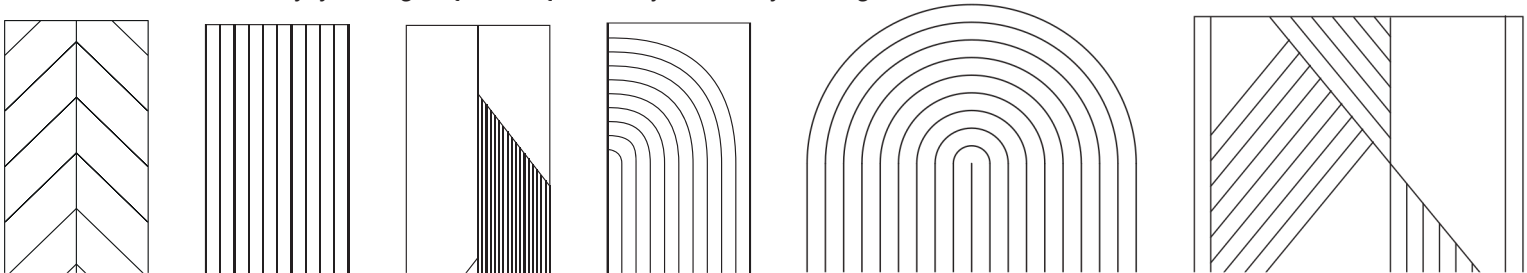



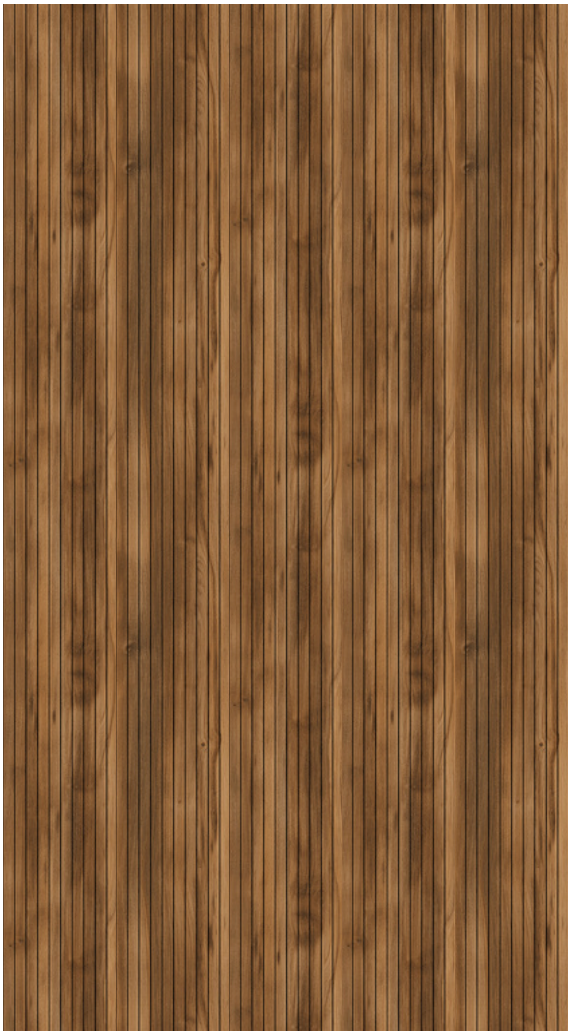

PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

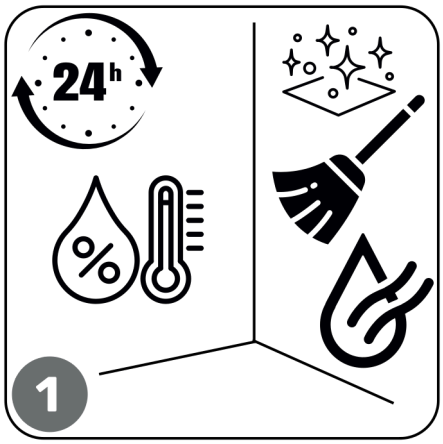

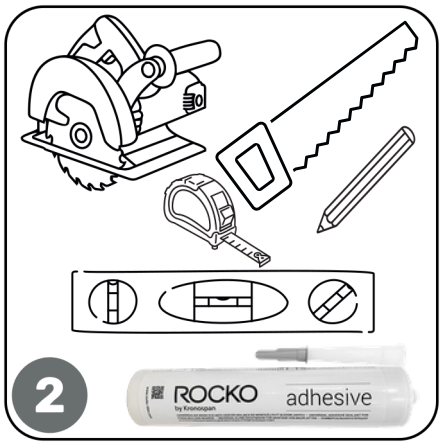

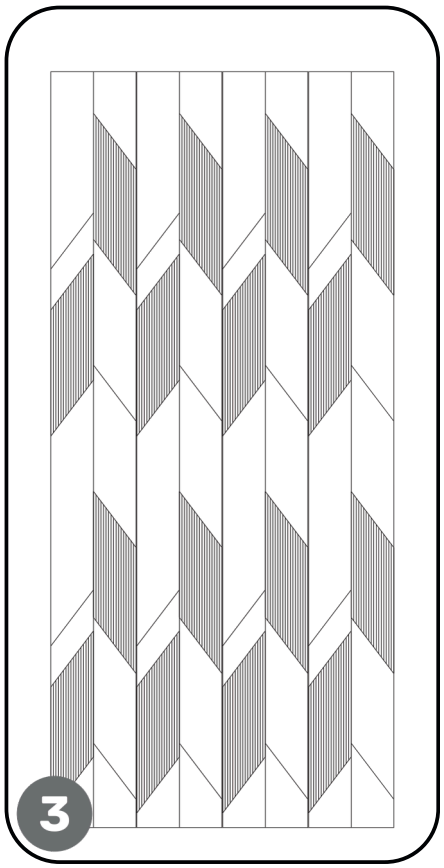

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

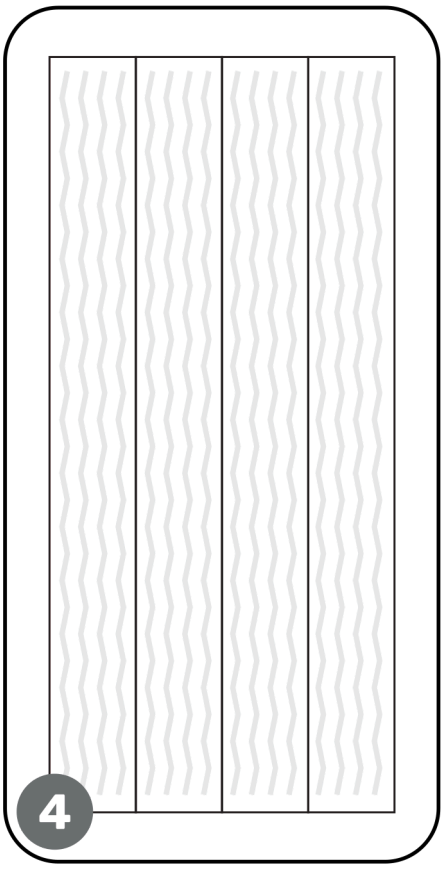

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

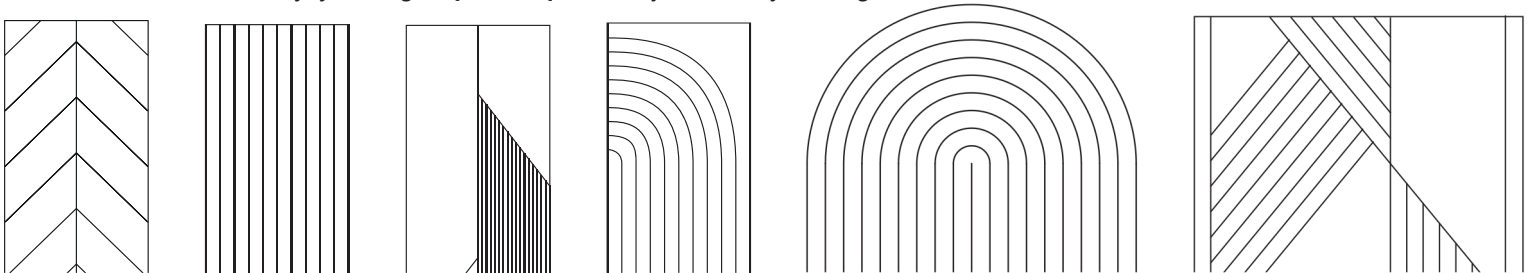



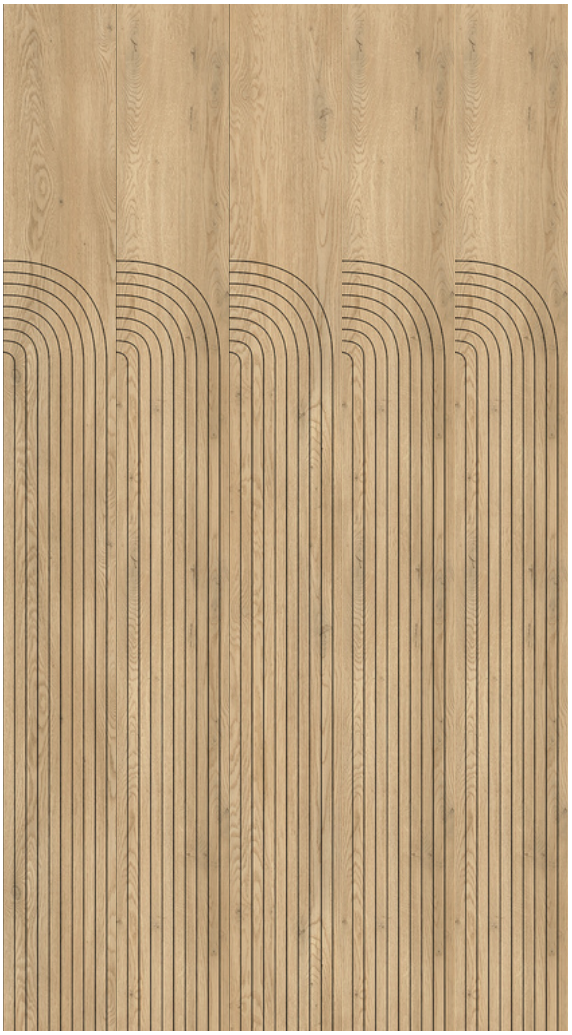

PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

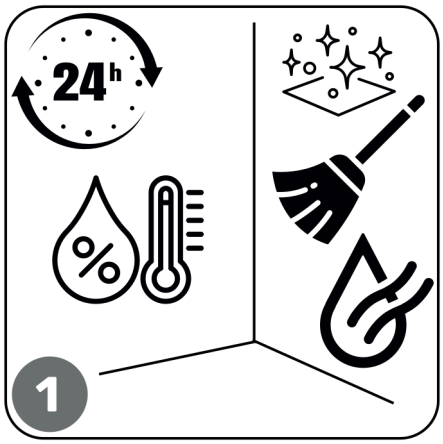

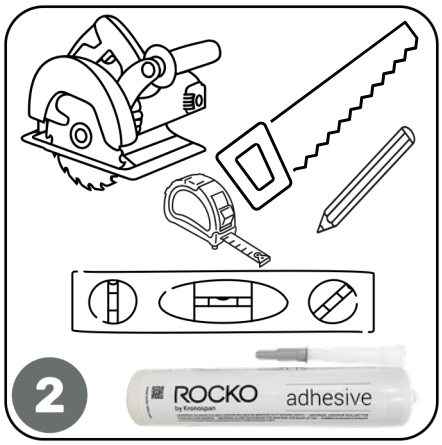

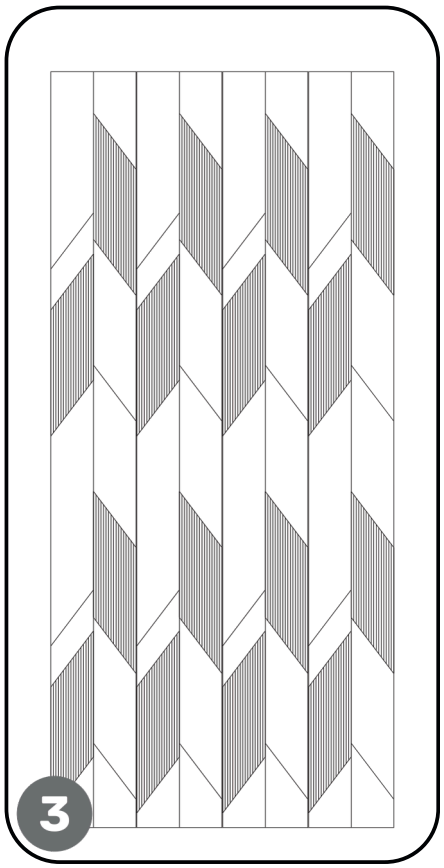

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

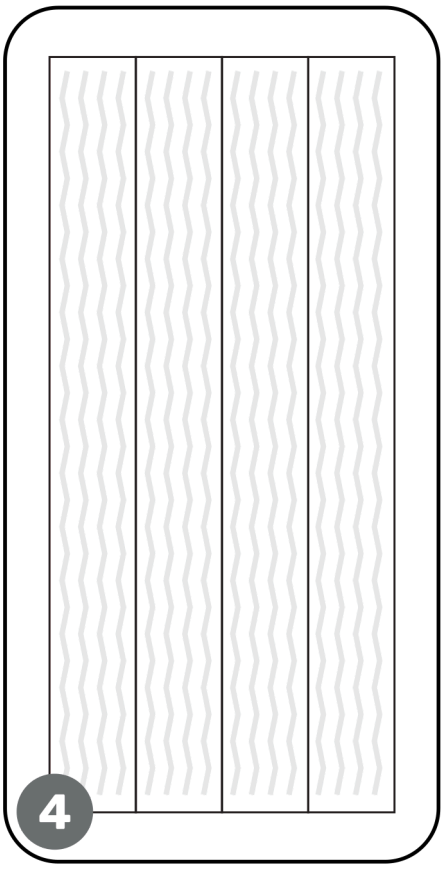

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

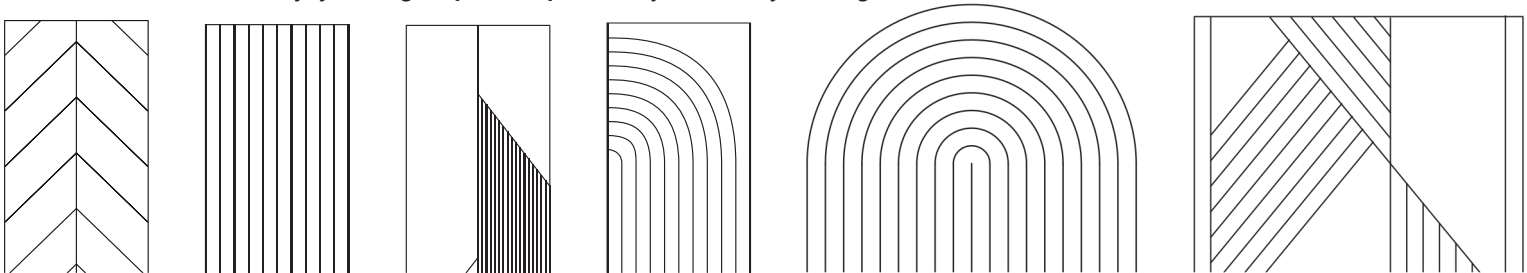



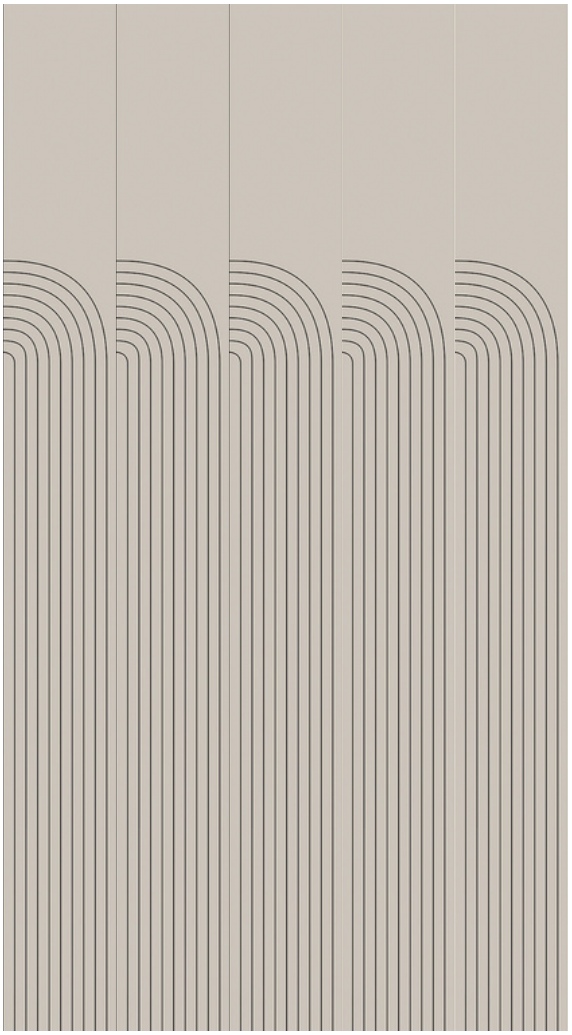

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

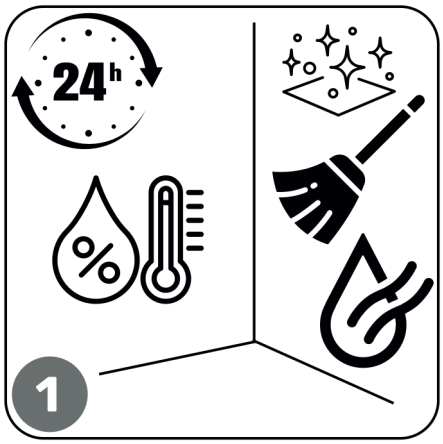

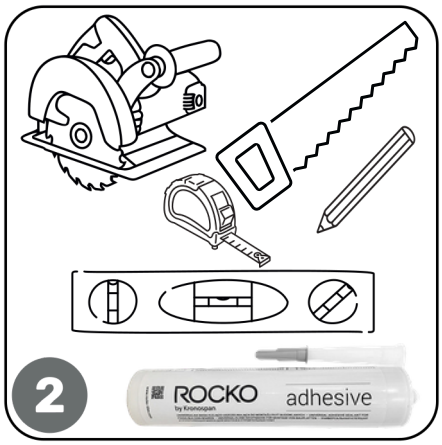

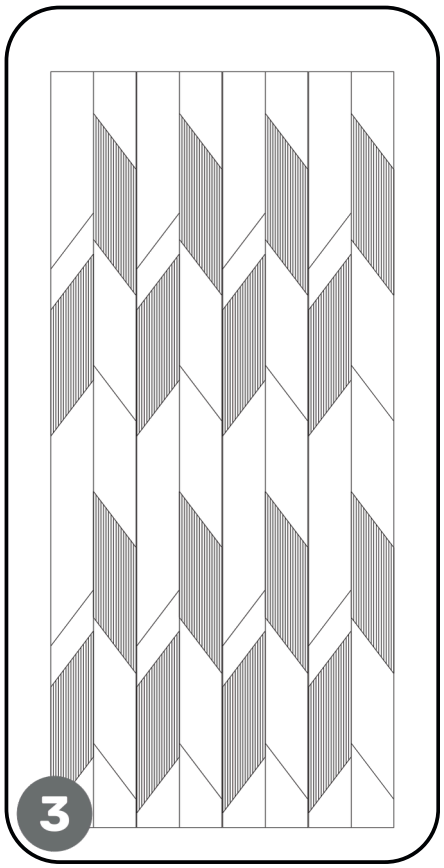

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

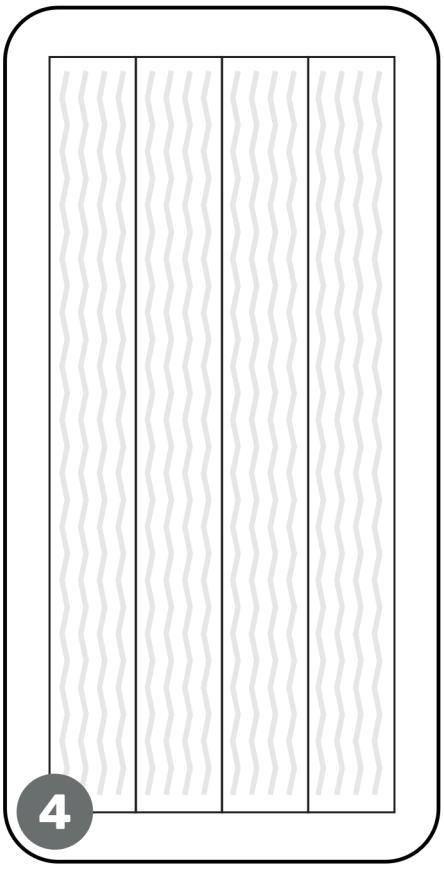

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

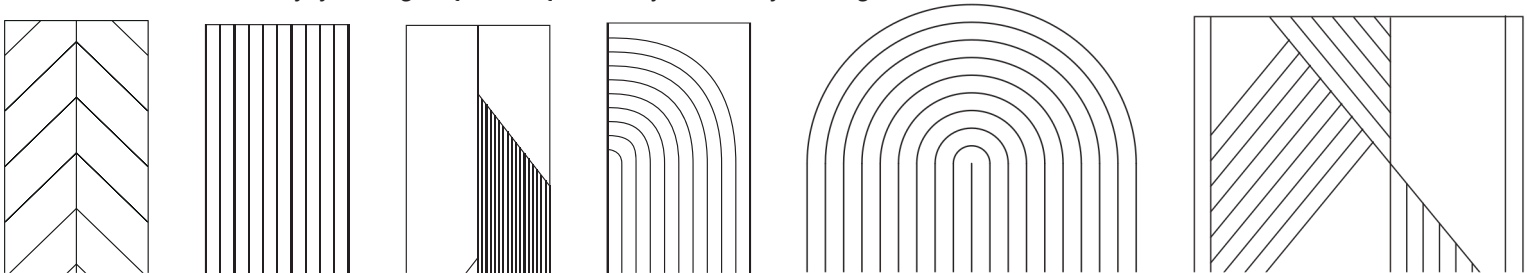





PURE

WALL

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI ŚCIENNYCH

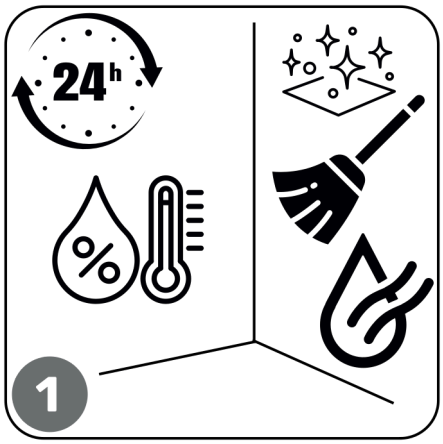

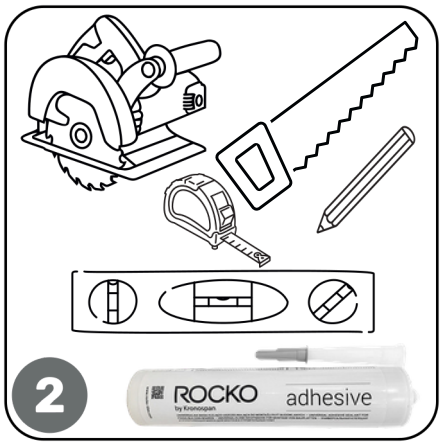

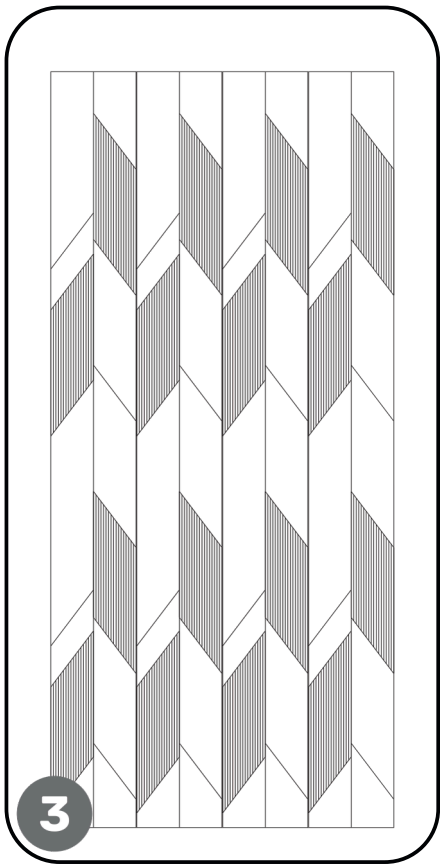

Aklimatyzacja i przygotowanie ściany:

- Lamele powinny odleżećw pomieszczeniu montażu minimum 24h by dostosować się do temperatury i wilgotności pomieszczenia.
- Ściana powinna być sucha, oczyszczona z pyłu i zagruntowana.

Potrzebne akcesoria:

- Masa klejąco-uszczelniająca do płyt Rocko Tiles by Kronospan
- Poziomica
- Ołówek
- Miara
- Piła ręczna lub wyrzynarka do przycięcia lameli

Montaż:

- Przedrozpoczęciem montażu polecamy wstępne ułożenie wzoru i dopasowanie łączeń
- Za pomocą poziomicy wyznaczyć idealną linię pionową od której chcemy zacząć układanie
- W razie potrzeby dociąć lamele na daną długość
- Na tylną stronę lameli nałożyć klej nie dalej niż 2 cm od ich krawędzi, od góry do dołu w równoległych liniach i odstępach nie większych niż 5 cm |
  lub w kształcie powtarzalnej litery S tak, by klej pokrywał całą długość lameli
- Przyłożyć lamel do wcześniej wyznaczonej linii na ścianie lub su cie i docisnąć równomiernie na całej powierzchni
- Mocując lemele do su tu warto zastosować tymczasowe podpory, które utrzymają je do momentu pełnego związania kleju

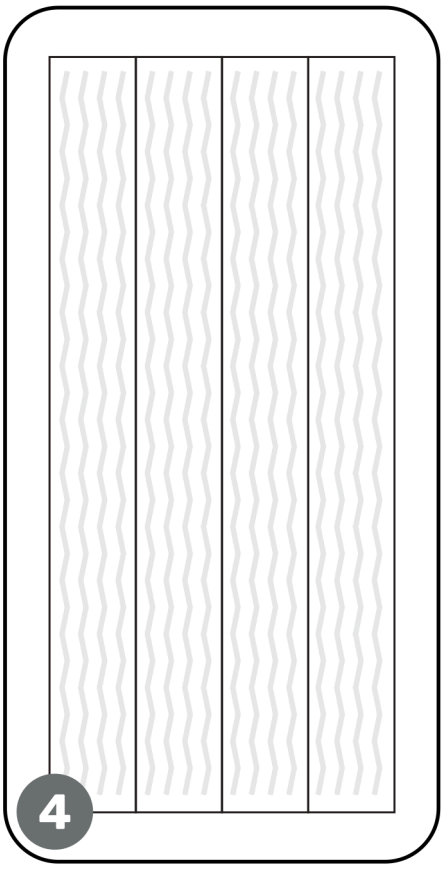

- Lamele PURE WALL posiadają system pióro-wpust co sprawia, że łączenia między poszczególnymi elementami są całkowicie niewidoczne
- Można użyć elementów wykończeniowych, takich jak kątowniki lub maskownice szczególnie na górze i na dole paneli,
  które pozwolą zasłonić wszelkie szczeliny i umożliwią uzyskanie nienagannie wyglądającej ściany
- Pamiętaj!
  Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie całego procesu

- Zabrudzenia usuwamy tylko wilgotną szmatką bez dużej ilości wody i detergentów

